# Daffodil® User Manual

## HPC650

EN **Multi-Function Pedometer**

FR **Podomètre Multifonction**

DE **Schrittzähler**

IT **Podometro Multifunzione**

ES **Podómetro Multifunción**

EN

# User Manual

Thank you for buying our product. You may already be familiar with using a similar product but please take time to read these instructions carefully. They are designed to familiarise you with the features of the product and to ensure that you get the very best from your purchase.

## 1. Main features

- 3 Dimensional Sensor for Accurate Measurement
- Accurate step counter
- 7 day memory function
- Calorie counter
- Daily progress monitor
- Distance tracker

## 2. Care and Storage

- Keep out of the reach of children
- Only clean with a soft dry cloth
- Do not expose to high temperatures, water, high humidity or dust
- Do not store in direct sunlight
- Do not drop or strike the device
- Accuracy can be affected by magnetic fields, vibrations and electrical noise
- To preserve battery life, remove the battery if the item will not be used for a prolonged period
- Disassembling the device will invalidate the warranty

## 3. Buttons

[MODE]
Press to cycle through modes: Step Counter – Distance Display – Calorie Display – Sport Time Display
Press and hold to enter data settings

[MEMO]
Enter history review mode

[UP/RES]
Adjust values in data settings
Reset all counters
View saved data in history review mode

## 4. Operating Instructions

### 4.1 Step counter

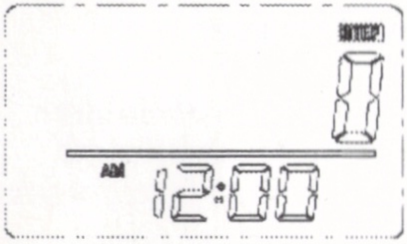


Press [MODE] to cycle through modes: Step Counter – Distance Display – Calorie Display – Sport Time Display

### 4.2 Data Setting

In step counting mode, press and hold [MODE] for 3-5 seconds to enter data settings.

Press [MODE] to cycle through settings in the following order:
12/24h - hour - minute - Metric/Imperial unit - body weight - step length – daily step target

After selecting an item, press [UP/RES] to increase the value. Press and hold it to adjust the value rapidly.

The device exits data setting mode automatically after 60 seconds inactivity

**4.3 Reset all Counters**

Press and hold [UP/RES] until "CLR" appears on the LCD screen then press [UP/RES] again to reset counters. Pressing [MODE] will cancel the reset.

**4.4 Step Target**

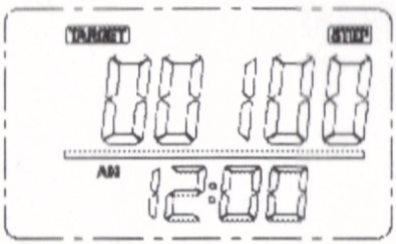


The percentage of your step target reached is indicated by the progress bar on the left hand side of the LCD screen. Your progress automatically resets to 0 at 12am every day.

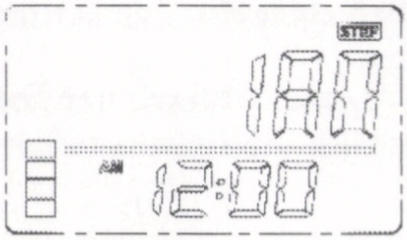


## 4.5 Distance Display

Press [MODE] to enter Distance Display.

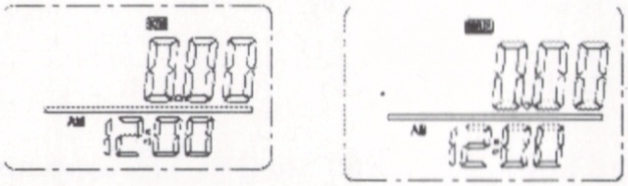


The distance travelled since your last data reset will be displayed. Distance travelled automatically resets to 0 at 12am every day.

## 4.6 Calorie Display

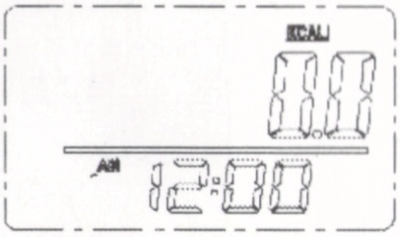


The calories burnt since your last data reset will be displayed. The Calorie counter automatically resets to 0 at 12am every day.Press [MODE] to enter Calorie Display.

## 4.7 Active Time Display

Press [MODE] to enter Active Time Display.

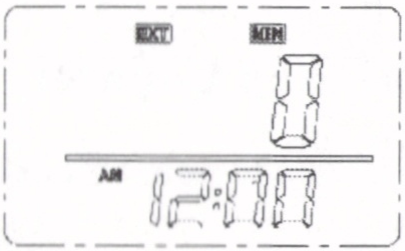


The time spent walking since your last data reset will be displayed. The Active Time counter automatically resets to 0 at 12am every day.

## 4.8 History Review Mode

Press [MEMO] to cycle through stored data from your last 7 days.

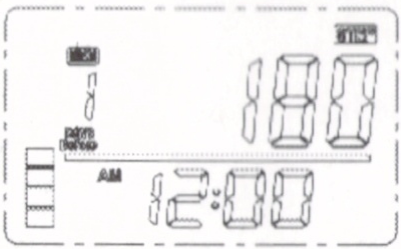


Whilst on your selected day press [UP/RES] to cycle through the details of steps walked, calories burnt etc.

Whilst in Memory mode, hold [UP/RES] until "CLR" appears on the LCD screen then press [UP/RES] again to clear all saved data. Pressing [MODE] will cancel the reset.

## 5. Using the Step Counter

1) Attach the device to your belt or wear it round your neck.
2) Start walking

Note: The device will begin to count steps after 7 seconds of activity

## 6. Battery Replacement

1) Unscrew and remove the battery cover.

2) Remove the old battery and replace with a new battery.

3) Replace the battery cover.

Dispose of the old battery at your local battery recycling point.

# 7. Specification

| | |
|---|---|
| Product Name | Daffodil Multi-Function Pedometer |
| Model No. | HPC650 |
| Max Steps: | 99999 |
| Max Calories: | 9999.9 KCAL |
| Max Distance: | 999.99 (KM/MILE) |
| Max Timer: | 1440 minutes |
| Memory Storage: | 7 Slots |
| Weight and Stride Range: | |
| Metric: | 10KG - 200KG, 10CM - 200CM |
| Imperial: | 22LB - 420LB, 4INCH - 80INCH |
| Time Display: | 12/24hr Format |
| Power Supply: | CR2025 3V x 1 |
| Dimensions : | 69 (W) x 33 (H) x 9 (D) mm: |
| Weight: | 20g inc. battery |
| Accessories: | User manual |

In the interest of product improvement,specifications are subject to change without notice.

## 8. Warranty

This product is guaranteed for 12 months from the date of the original purchase. The product will be either replaced or repaired free of charge (where possible) during this period. An alternative product will be offered in case the product is no longer available or repairable.

This warranty is subject to the following conditions:

- The product must be correctly installed and operated in accordance to the instructions given in this user manual.
- The warranty only covers the main unit, and does not cover battery, packaging, and accessories.
- The warranty does not cover the damage caused by misuse (such as dropping or physical misuse), negligence, accident and natural disaster.
- The warranty will be rendered invalid if the product is resold or has been damaged by inexpert repairs.
- Please consult our customer adviser before returning any product; we are not responsible for any unexpected product returns.
- Any faulty product must be kept and returned with all the accessories and the original copy of the purchase receipt.

The warranty is in addition to, and does not diminish, your statutory or legal rights.

Customer Service:
Telephone: +44 (0) 845 293 9358
Email: service@digitaldaffodil.co.uk

FR

# Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

## 1. Caractéristiques principales

- Mesures précises grâce au Capteur Tri Dimensionnel (3D)
- Compte pas précis
- Fonction de mémoire de 7 jours
- Moniteur de progrès journalier
- Evaluation de la distance parcourue

## 2. Entretien et rangement

- Tenir hors de portée des enfants
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas exposer l'appareil à de forte température, à l'eau, à de forte humidité ou à la poussière.
- Ne pas ranger au contact direct des rayons du soleil.
- Ne pas faire tomber ou exposer à des chocs.
- La précision peut être affectée par des champs magnétiques, vibrations ou bruit électronique.
- Afin de préserver la batterie, retirer celle-ci lorsque hors d'utilisation pour une période prolongée.
- Ne pas démonter l'appareil, cela annulera la garantie.

## 3. Boutons

[MODE]
Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes : Compteur de pas – Distance parcourue – Affichage des Calories – Affichage de la période d'activité.
Appuyer et maintenir appuyer afin d'entrer vos données de paramétrage.

[MEMO]
Naviguer dans la mémoire.

[UP/RES]
Ajuster les valeurs de vos données de paramétrage.
Remettre à Zéro tous les compteurs.
Visualiser toutes les données en mémoire

## 4. Instructions d'utilisation

### 4.1 Compteur de pas

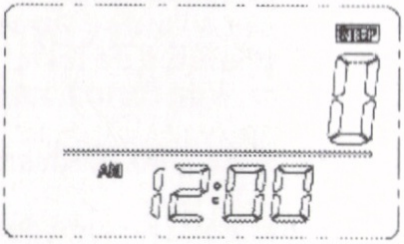


Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes : Compteur de pas – Distance Parcourue – Affichage des Calories – Affichage de la période d'activité.

## 4.2 Programmations des données

Dans le mode compte pas, appuyer et maintenir appuyer [MODE] pour 3-5 secondes pour entrer la programmation des données.

Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes :

12/24h – Heure – Minute – Métrique ou impérial – Masse corporel – Longueur des pas – Objectif de pas journalier.

Après avoir sélectionné un mode, appuyer sur [UP/RES] afin d'augmenter la valeur. Appuyer et maintenir appuyer pour défilement rapide des valeurs.

L'appareil sortira du mode de programmation des données après 60 secondes d'inactivité.

## 4.3 Remettre à zéro tous les compteurs

Appuyer et maintenir appuyer [UP/RES] jusqu'à l'affichage de 'CLR' sur l'écran LCD puis appuyer une nouvelle fois sur [UP/RES] pour remettre à zéro tous les compteurs. Appuyer sur [MODE] annulera la remise à zéro.

## 4.4 Objectif de pas

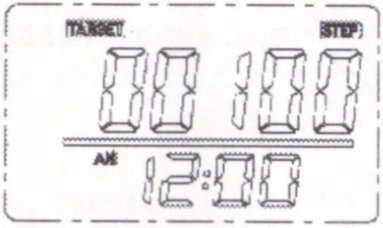


Le pourcentage des pas en rapport à votre objectif journalier est indiqué par la barre de progrès sur le coté gauche de l'écran LCD. La progression est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.

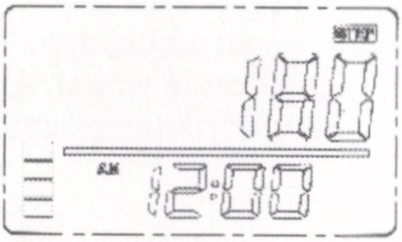


## 4.5 Affichage de la distance parcourue

Appuyer sur [MODE] pour entrer dans le mode Distance Parcourue.

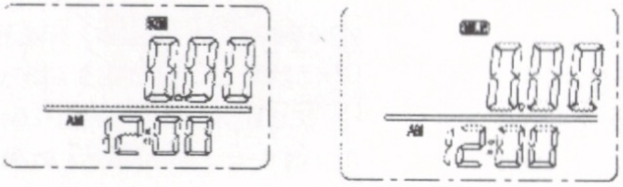


La distance parcourue depuis la dernière mise à zéro des données s'affichera. La distance parcourue est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.

## 4.6 Affichage des Calories

Appuyer sur [MODE] pour entrer dans le mode d'affichage des Calories.

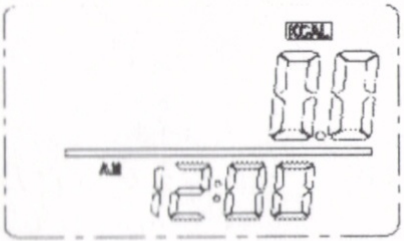


Les calories brulées depuis la dernière mise à zéro des données s'afficheront. Le décompte des calories brulées est automatiquement remis à 0 chaque jour à minuit. .

## 4.7 Affichage de l'heure

Appuyer sur [MODE] pour afficher la période d'activité.

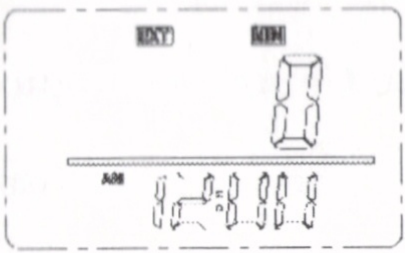


La période d'activité depuis la dernière mise à zéro des données s'affichera. La période d'activité est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.

### 4.8 Mémoire

Appuyer sur [MEMO] pour naviguer dans les données en mémoire des 7 derniers jours.

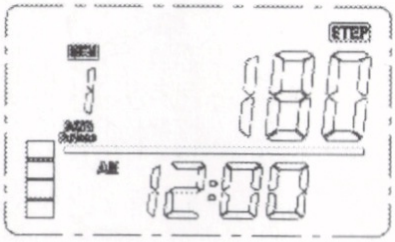


Après sélection du jour, appuyer sur [UP/RES] pour naviguer entre le détail des pas parcourus, calories brulées, etc....

Dans le mode mémoire, appuyer et maintenir [UP/RES] jusqu'à l'affichage de 'CLR' sur l'écran LCD puis appuyer une nouvelle fois sur [UP/RES] pour remettre à zéro tous les compteurs. Appuyer sur [MODE] annulera la remise à zéro.

## 5. Utilisation du Compteur de pas

1) Attacher l'appareil à votre ceinture ou porter le autour du cou

2) Marcher

Remarque : l'appareil commencera à compter les pas après sept secondes d'activité.

## 6. Changement de la pile

1) Dévisser et enlever le couvercle du compartiment des piles.

2) Enlever la pile usagée et la remplacer avec une neuve.

3) Remettre le couvercle.

Jeter la pile usagée dans le conteneur de recyclage de piles local.

## 7. Spécifications

Nom du Produit : Daffodil Pédomètre Multifonction
No du Modèle : HPC650
Nombre de pas Max : 99999
Nombre de Calories Max : 9999,9 KCAL
Distance Max : 999,9 (Km/Miles)
Période Max d'activité : 1440 minutes
Capacité de Mémoire : 7 Jours

Fréquence de la Masse Corporel et Foulée :
Métrique: 10Kg – 200Kg ; 10cm – 200cm
Impériale: 22lb – 420lb ; 4inch -80inch
Affichage du temps : 12/24H
Type d'Alimentation : CR2025 3V x 1
Dimensions : 69 (L) x 33 (H) x 9 (l) mm
Poids : 20g pile comprise.
Accessoires : Mode d'emploi

Dans l'intérêt d'amélioration du produit, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## 8. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clients:
Téléphone: +44 (0) 845 293 9358
Email: service@digitaldaffodil.co.uk

DE

# Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf dieses Daffodil Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das Produkt optimal nutzen können.

## 1.Hauptfunktionen

- Dreidimensionaler Sensor für exakte Zählung
- Genauer Schrittzähler
- 7 Tage Speicherfunktion
- Kalorienzähler
- Fortschrittsmonitor
- Distanzmessung

## 2. Aufbewahrung und Lagerung

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe, Staub und Feuchtigkeit.
- Bitte nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen.
- Die Genauigkeit kann durch Magnetfelder,
- Vibrationen oder elektrischen Schwingungen beeinflusst werden.

- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, nehmen Sie bitte die Batterie heraus wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
  Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies
- kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie

## 3. Knöpfe

[MODE]

Drücken Sie diesen Knopf, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln: Schrittzähler – Distanzanzeige – Kalorienanzeige – Dauer
Drücken und gedrückt halten um Grundeinstellungen einzugeben

[MEMO]

Aufruf der gespeicherten Daten

[UP/RES]

Veränderung der Werte in den Grundeinstellungen
Alle Werte zurücksetzen
Anzeige der gespeicherten Daten im Memo-Modus

## 4. Bedienung

### 4.1 Schrittzähler

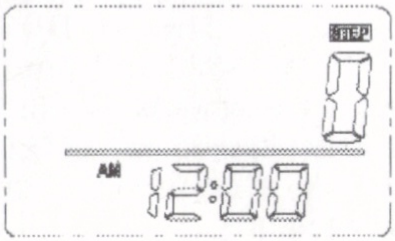

Drücken Sie
Drücken Sie [MODE,] um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln: Schrittzähler – Distanzanzeige – Kalorienanzeige – Dauer.

### 4.2 Einstellungen

Halten Sie im Schrittzählermodus die [MODE] Taste für 3-5 Sekunden gedrückt, im die Dateneingabe vorzunehmen.

Drücken Sie [MODE] um zwischen verschiedenen Einstellungen zu wechseln: 12/24h-Stunde-Minute-metrische/britische Einheiten-Körpergewicht-Schrittlänge-tägliches Schrittziel

Nach der Auswahl einer Einstellung, drücken Sie [UP/RES] um den Wert zu erhöhen. Halten Sie den Knopf gedrückt, um den Wert schneller zu erhöhen.

Das Gerät verlässt den Dateneinstellungsmodus automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität.

### 4.3 Alle Werte zurücksetzen

Halten Sie [UP/RES] gedrückt bis "CLR" auf dem Display erscheint. Anschließend drücken Sie erneut [UP/RES] um die Werte zurückzusetzen. Drücken Sie [MODE] um das Zurücksetzen abzubrechen.

## 4.4 Schrittziel

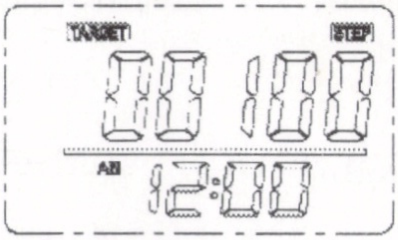


Der erreichte Prozentsatz Ihres täglichen Schrittziels wird Ihnen mittels des Fortschrittsbalkens auf der linken Seite des Displays angezeigt. Der Wert wird täglich um 00:00 Uhr automatisch auf 0 zurückgesetzt.

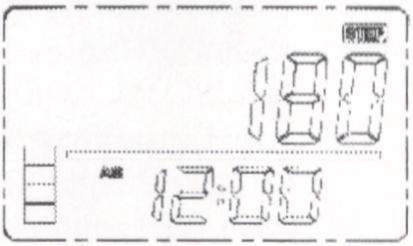


## 4.5 Distanzanzeige

Drücken Sie [MODE] um die Distanzanzeige aufzurufen.

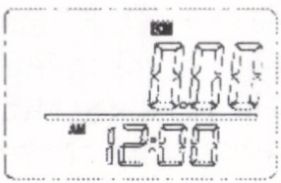


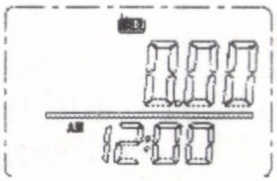

Die seit Ihrem letzten Reset zurückgelegte Distanz wird im Display angezeigt. Der Wert wird täglich um 00:00 Uhr automatisch auf 0 zurückgesetzt.

### 4.6 Kalorienanzeige

Drücken Sie [MODE] um die Kalorienanzeige aufzurufen.

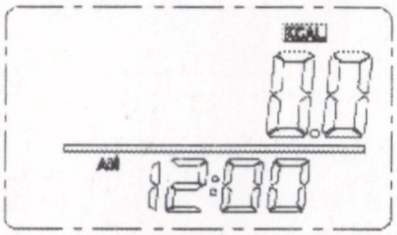


Die seit Ihrem letzten Reset verbrannten Kalorien werden im Display angezeigt. Der Wert wird täglich um 00:00 Uhr automatisch auf 0 zurückgesetzt.

### 4.7 Dauer

Drücken Sie [MODE] um die Dauer aufzurufen.

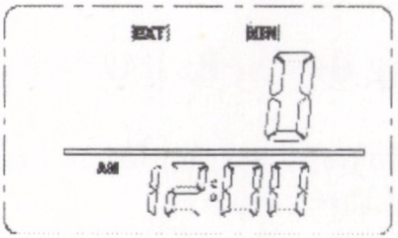


Die seit Ihrem letzten Reset genutzte Zeitdauer während der Bewegung wird angezeigt. Der Wert wird täglich um 00:00 Uhr automatisch auf 0 zurückgesetzt.

### 4.8 Aufruf Speichermodus

Drücken Sie [MEMO] um die Daten der vergangenen 7 Tage aufzurufen.

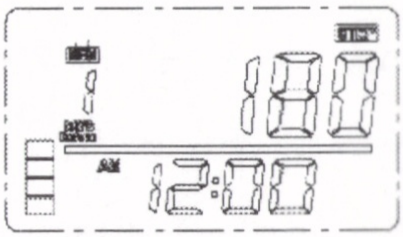

Sobald Sie den gewünschten Tag ausgewählt haben, drücken Sie [UP/RES] um zwischen den Details (zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch etc.) zu wechseln.

Um alle gespeicherten Daten zu löschen, halten Sie im Speichermodus [UP/RES] gedrückt, bis „CLR" im Display erscheint. Anschließend drücken Sie nochmals [UP/RES] um alle Daten zu löschen. Durch Drücken der [MODE] Taste wird der Löschvorgang abgebrochen.

## 5. Benutzung des Schrittzählers

1) Befestigen Sie das Gerät an Ihrem Gürtel oder tragen Sie es um Ihren Hals

.

2) Beginnen Sie zu laufen.

Hinweis: Das Gerät beginnt mit der Zählung nach 7 Sekunden Aktivität.

## 6. Batterieaustausch

1) Schrauben Sie den Deckel ab.
2) Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie diese durch neue.
3) Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben ihn fest.

Entsorgen Sie die alten Batterien bei Ihrem Recycling-Standort vor Ort.

## 7. Specification

| | |
|---|---|
| Produktname: | Daffodil Multifunktions-Schrittzähler |
| Model Nr. | HPC650 |
| Max Schritte: | 99999 |
| Max Kalorien: | 9999,9 KCAL |
| Max Distanz: | 999,99 (KM/MILE) |
| Max Zeit: | 1440 Minuten |
| Speicher: | 7 Tage |

Gewicht und Schrittlänge
Metrisch: 10KG - 200KG, 10CM - 200CM
Britisch: 22LB - 420LB, 4INCH - 80INCH

| | |
|---|---|
| Zeitanzeige: | 12/24hr Format |
| Energieversorgung: | CR2025 3V x 1 |
| Abmessungen: | 69 (W) x 33 (H) x 9 (T) mm |
| Gewicht: | 20g inc. Batterie |
| Zubehör: | Bedienungsanleitung |

Spezifikationen können im Sinne der Produktverbesserung ohne Information geändert werden.

## 8. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde. Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein. Von der Haftung sind
- Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:
Tel: +44 (0) 845 293 9358
Email: service@digitaldaffodil.co.uk

IT

# Manuale per l'uso

Grazie di aver acquistato il nostro prodotto. Siete pregati di leggere attentatmente le istruzioni allegate anche se avete familiarità con prodotti simili. Questo manuale è stato progettato per farvi familiarizzare con le sue molte caratteristiche e per farvi ottenere il mmeglio dal vostro acquisto.

## 1. Caratteristiche principali

- Sensore 3 Dimensione per Misure Precise
- Contapassi preciso
- Funzione di memoria di 7 giorni
- Monitorio di progresso ogni giorno
- Valutazione della distanza percorsa.

## 2. Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto lontano dalla prtata di bambini.
- Pulire solo con un panno morbido.
- Evitare l'esposizione del apparecchio alle forte temperature, all'acqua, all'umidità elevata e alla polvere.
- Non manutenzionare il prodotto alla luce diretta del sole.
- Non far cadere o esporre agli urti.
- La precisione puo essere effettata dai campi magnetici, vibrazioni o rumore elettronico.
- Per preservare la batteria, estrarla quando non si piane usare l'apparecchio per un lungo periodo.
- Non smontare il dispoditivo per non invalidare la garanzia.

# 3. Pulsanti

[MODE]
Premere per andare tra i differenti modi : Comtapassi – Distanza percorsa – Display delle Calorie - Display del poriodo di activitá.
Premere e tenere premuto per entrare le vostre dati di configurazione.

[MEMO]
Leggere la memoria

[UP/RES]
Regolare i valori dei dati di configurazione.
Azzerare tutti i contatori.
Visualizare dati memorizzati nella memoria.

# 4. Istruzione d'uso

## 4.1 Contapassi

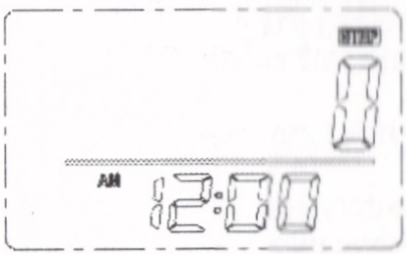


Premere [MODE] per andare tra i differenti modi: Contapassi – Distanza Percorsa – Display delle calorie – Display del periodo di attività.

## 4.2 Configurare I dati

Nel modo di contapasse, premere et tenere premuto [MODE] per 3-5 secondi per entrare nella configurazione dei dati.
Premere [MODE] per andare tra i differenti modi:

12/24h – Ora – Minuta – Metrico o imperiale – Peso – Lunghezza dei passi – Obietivo di passi per giorno.

Dopo aver selezionato un modo, premere su [UP/RES] per aumentare il valore. Premere e tenere premuto per scorrere i valori velocemente.

Il dispositivo uscirerà del modo di configurazione dei dati doppo 60 secondi i inattività.

## 4.3 Azzerare tutti I contatori.

Premere e tenere premuto [UP/RES] fin'al display 'CLR' dello schermo LCD poi premere di nuovo [UP/RES] per azzerare tutt'i contattori. Premere [MODE] per annulare l'azzeramento.

## 4.4 Scopi di passi

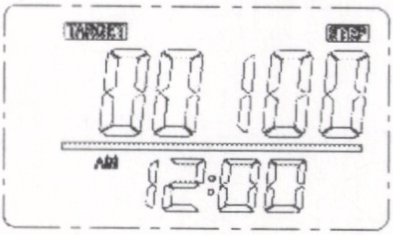

Il percentaggio dei passi in rapporto dello scopo del giorno è indicato colla barra di progresso a sinistra dello schermo LCD. Il progresso viene automaticamente azzerato ogni giorno a mezzanotte.

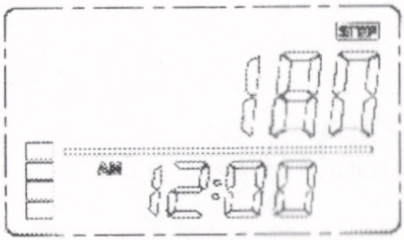

## 4.5 Display della distanza percorsa.

Premere [MODE] per entrare nel modo della distanza percorsadella distanza percorda. La distanza percorsa srà automaticamente azzerata ogni giorno a mezzanotte.

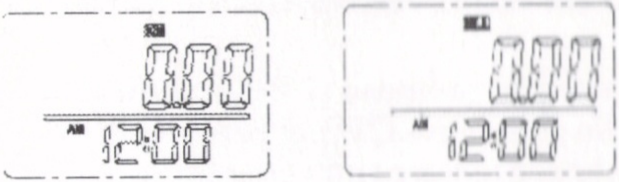

## 4.6 Display delle Calorie

Premere [MODE] per entrare nel modo del display delle calorie.

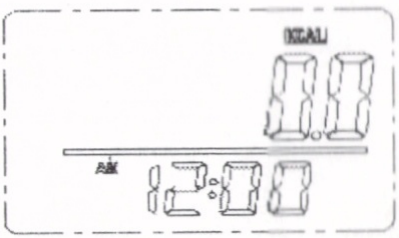

Il display delle calorie bruciate fra l'ultimo azzeramento apparirà. Il display delle calorie bruciate viene automaticamente azzerato ogni giorno a mezzanotte.

## 4.7 Display dell'ora

Premere [MODE] per vedere il période di attività.

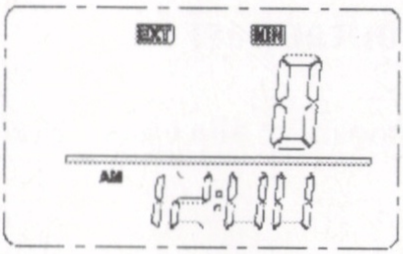

Il periodo di attività fra l'ultimo azzeramento apparirà. Il periodo di attività viene automaticamente azzerato ogni giorno a mezzanotte.

## 4.8 Memoria

Premere [MEMO] per vedere tutti i dati memorizzati durante i 7 primi giorni.

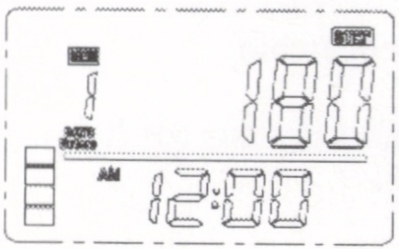

Dopo aver selezionato un giorno, premere [UP/RES] per leggere i detagli dei passi percorsi, delle calorie bruciate, etc....

Nel modo memoria, premere e tenere premuto [UP/RES] fin'al display 'CLR' sullo schermo LCD poi premere di nuovo [UP/RES] per azzerare i contatori. Premere [MODE] per annulare l'azzeramento.

## 5. Uso del contappasi

1) Fissare il dispositivo alla cintura o al colo.

2) Camminare.

Nota: Il dispositivo comincerà a contare i passi dopo 7 secondi di attività.

## 6. Cambiare la batteria

1) Svitare ed rimuovere il coperchio della batteria.

2) Estrare la batteria usata e sostituirla con una nuova.

3) Rimettere il coperchio.

Smaltire la batteria usata in conformità alle vigenti normative locali.

# 7. Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto: | Daffodil Contapassi Multifunzione |
| No Modello: | HPC650 |
| Numero di passi: | 99999 |
| Calorie Bruciate: | 9999,9 Kcal |
| Distanza Massima: | 999.9 (Km/Miles) |

Periodo Massimo di attività:1440 minuti

Capacità della memoria: 7 giorni

Campo di regolazione:
Metrico 10Kg – 200Kg ; 10cm – 200cm
Imperiale 22lb – 420 lb ; 4inch – 80inch

| | |
|---|---|
| Display orario: | 12/24H |
| Alimentazione: | CR2025 3V x 1 |
| Dimensioni: | 69 (L) x 33 (A) x 9 (l) mm |
| Peso: | 20g batteria inclusa. |
| Accessori: | Manuale per l'uso. |

# 8. Garanzia

Questo prodotto e' garantito per dodici mesi dalla data di aquisto. In un improbabile evento di qualunque difetto di materiali o manifattura l'unita' sara' riparata o cambiata senza nessun costo (dove possibile) durante il periodo.Un altro prodotto sara' fornito in caso che non esista piu' quel tale prodotto non e' possibile riparare.

Condizioni di garanzia:

- La garanzia e' valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve esser correttamente installato e deve operare in accordanza con le istruzioni date dal manual di istruzioni.
- Il prodotto deve esser usato solo per uso famigliare.
- La garanzia copre solo l'untia' principale ma non gli accessori.
- La garanzia non copre I Danni causati da abusi, negligenza, incidenti e disatri naturali.
- La garanzia non sara' valida se il prodotto e' stato riparato o danneggiato da persone non qualificate.
- Per favore contatta il nostro servizio clienti prima di ritornare qualunque prodotto; noi non siamo responsabili per nessun inaspettato prodotto spedito.
- Qualunque prodotto danneggiato deve esser conservato e ritornato con l' originale scatola con tutti gli accessory e l'originale copia del scontrino di acquisto.

La garanzia e' un suo diritto legale

SERVIZIO CLIENTI:
Telefono: +44 (0) 845 293 9358
Email: service@digitaldaffodil.co.uk

ES

# Manual del usuario

Gracias por comprar este producto August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor tómese tiempo para leer estas instrucciones detenidamente. Estas instrucciones han sido diseñadas para que se familiarice con muchas características del producto y asegurar que usted obtiene el mayor rendimiento de su compra.

## 1. Características principales

- Sensor Tridimensional (3D) para precisar medición
- Podómetro preciso
- Memoria de 7 días
- Contador de calorías
- Monitor de progreso diario
- Control de distancias

## 2. Mantenimiento y almacenamiento

- Mantener lejos del alcance de los niños
- Limpie con un paño suave
- Nunca exponga el dispositivo a temperaturas altas, agua, la humedad o polvo
- No almacene a la luz directa del sol
- Evite dejar caer o exponer a los impactos
- La precisión puede ser afectada por campos magnéticos, vibraciones e interferencia eléctrica
- Para conservar la vida de la pila, retírela si no va a ser utilizado por un largo periodo de tiempo.
- No desmonte el dispositivo ya que esto anularía la garantía

# 3. Botones

[MODE]
Pulse para pasar entre modos: Podómetro – Indicador de distancia – Indicador de calorías – Indicador de Tiempo de Actividad
Pulse y mantenga pulsado para entrar en las configuraciones de datos

[MEMO]
Entrar en el modo de la memoria interna

[UP/RES]
Ajustar valores en las configuraciones de datos
Restablecer todos los contadores
Ver datos guardados

# 4. Funcionamiento

## 4.1 Podómetro

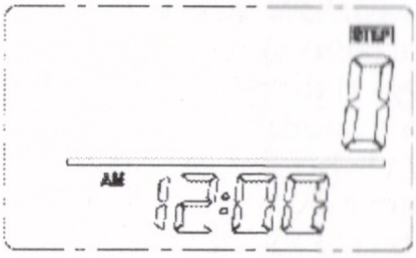


Pulse [MODE] para pasar entre modos: Podómetro – Indicador de distancia – Indicador de calorías – Indicador de Tiempo de Actividad.

## 4.2 Configuración de datos

En modo podómetro, pulse y mantenga pulsado [MODE] durante 3-5 segundos para introducir las configuraciones de datos.

Pulse [MODE] para pasar entre las configuraciones: 12/24h – hora – minutos – modo métrico o imperial – peso corporal – longitud del paso – meta diaria de pasos

Después de seleccionar una opción, pulse [UP/RES] para aumentar el valor. Pulse y mantenga pulsado para ajustar los valores rápidamente.

El dispositivo quita las configuraciones de datos después de un periodo de inactividad de 60 segundos.

## 4.3 Restablecer todos contadores

Pulse y mantenga pulsado [UP/RES] hasta 'CLR' aparece en la pantalla. Luego pulse [UP/RES] otra vez para restablecer todos contadores.

## 4.4 Meta Diaria

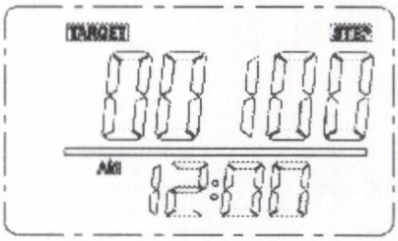

El porcentaje de su meta diario se indica en la barra de progreso en el lado izquierdo de la pantalla. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.

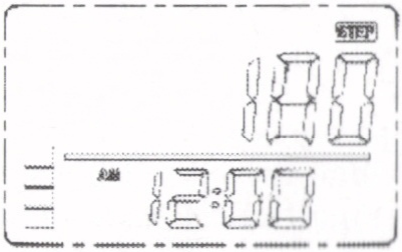


## 4.5 Indicador de distancia

Pulse [MODE] para entrar en el indicador de distancia.

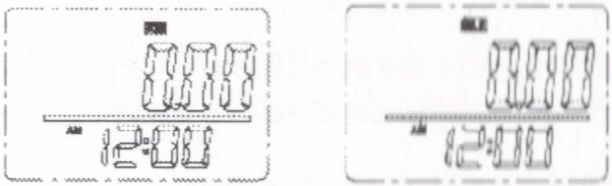

La pantalla muestra su distancia total del día. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.

## 4.6 Indicador de calorías

Pulse [MODE] para entrar en el indicador de calorías.

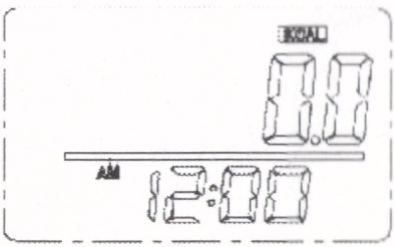

## 4.7 Indicador de Tiempo de Actividad

Pulse [MODE] para entrar en el indicador de tiempo de actividad.

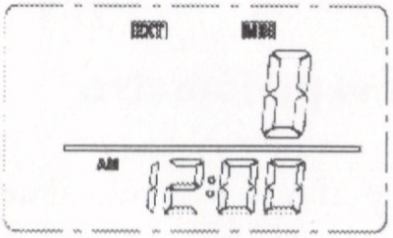

La pantalla muestra su tiempo de actividad total del día. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.

## 4.8 Datos guardados

Pulse [MEMO] para pasar entre los datos guardados durante los últimos 7 días.

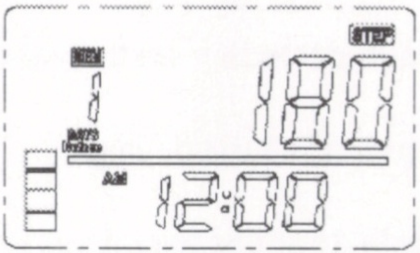

Una vez que haya seleccionado el día, pulse [UP/RES] para pasar entre los detalles en pasos completos, calorías consumidas etc.

En modo de memoria, mantenga presionado [UP/RES] hasta que 'CLR' aparece en la pantalla y pulse [UP/RES] para borrar todos datos guardados. Pulse [MODE] para anular el proceso de restablecer.

## 5. Utilizar el podómetro

1) Fíjelo a su cinturón o llévelo al cuello.

2) Comience a caminar

Nota: El podómetro empezará a contar después de 7 segundos de actividad.

## 6. Reemplazar la pila

1) Retire la tapa de la pila.

2) Saque la pila gastada y sustitúyala por una nueva.

3) Vuelva a poner la tapa de la pila.

Deseche la pila de acuerdo con sus leyes locales.

# 7. Especificaciones

| | |
|---|---|
| Nombre de Producto | Daffodil Podómetro Multifunción |
| Numero de Modelo | HPC650 |
| Pasos Max: | 99999 |
| Calorías Max: | 9999.9 KCAL |
| Distancia Max: | 999.99 (KM/MILLA) |
| Temporizador Max: | 1440 minutes |
| Memoria: | 7 Slots |

Gama de peso y paso

Métrico: 10KG - 200KG, 10CM - 200CM

Imperial: 22LB - 420LB, 4pulgadas – 80pulgadas

| | |
|---|---|
| Hora: Formato | 12/24h |
| Alimentación: | CR2025 3V x 1 |
| Dimensiones: | 69 (A) x 33 (Al) x 9 (D) mm |
| Peso: | 20g (Pila incl.) |
| Accesorios: | Manual del usuario |

Con el fin de optimizar el producto, estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# 8. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra original. En el caso improbable de cualquier defecto debido a los materiales o la fabricanción, la unidad se le será reemplazada o reparada de forma gratuita (cuando sea posible) durante este período. Un producto alternativo se le será ofrecido en caso de que el producto ya no esté disponible ono sea reparable. Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver cualquier producto. No nos hacemos responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o legales.

Servicio de atención al cliente:
Telefono: +44 (0) 845 293 9358
Email: service@digitaldaffodil.co.uk

Digital Daffodil Ltd
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 293 9358
www.digitaldaffodil.com